

Montageanleitung Wäscherutsche

aus Edelstahl

... nur das Beste für Ihre Wäsche!

waesche
rutsche.at

Montage Bodenschelle und Bodenschiene:

Stelle das Endrohr mit der 180° Umbördelung nach unten auf den Boden. Montiere nun die Bodenschelle auf die Muffe des Endrohres unmittelbar unterhalb der 90° Umbördelung. Beachte, dass die Gummipuffer nach unten zeigen! Jetzt befestige die Bodenschienen über dem Deckendurchbruch an der Wand und am Boden mit den beige-packten Schrauben und Dübeln. Der Wandabstand des Rohres sollte mind. 6 cm betragen. Länge die Bodenschienen bei Bedarf ab. Verwende dazu nur geeignetes Werkzeug (z.B. Winkelschleifer mit Trennscheibe). Nun stelle die auf das Endrohr montierte Bodenschelle in einem Abstand von ca. 5cm zur Wand zwischen die Bodenschienen.




Werkzeug (z.B. Winkelschleifer mit Trennscheibe). Nun stelle die auf das Endrohr montierte Bodenschelle in einem Abstand von ca. 5cm zur Wand zwischen die Bodenschienen.

Montage Rohrelemente:

Stecke nun die benötigten Rohre lt. der nebenstehenden Skizze mit dem auf-geweiteten Ende (Muffe) nach oben in das Endrohr. Kürze bei Bedarf die Rohre auf dem der Muffe gegenüber-liegenden Ende mit oben genannten Werkzeug und entgrate anschließend sorgfältig die Schnitt-kante.



! Nicht die Muffe abschneiden !

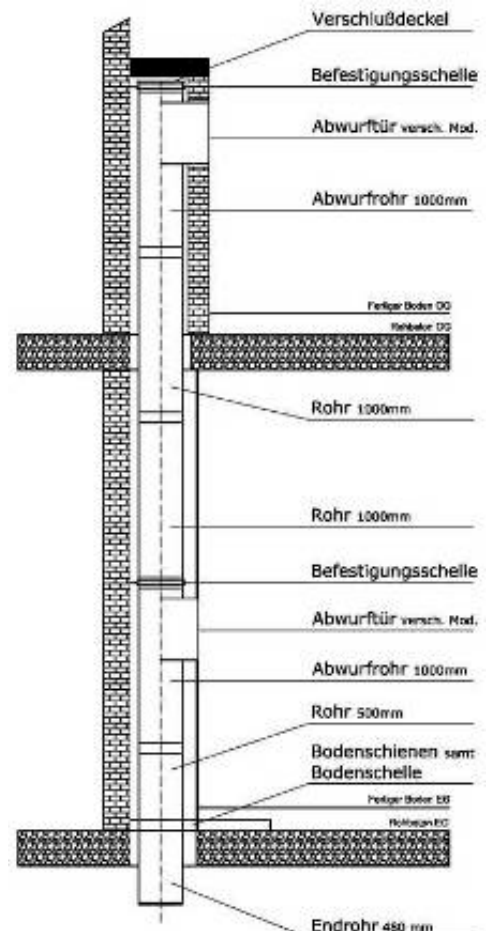

Montage Abwurfrohr:

Das empfohlene Maß vom fertigen Fußboden bis zur Mitte der Einwurföffnung beträgt ca. 90-120cm. Der seitliche Abstand der Einpressmutter zur Wand muss mindestens 6cm betragen, bei Verwendung der Abwurfür-H mindestens 7cm, da die Türe einen breiteren Rand aufweist. Die Abwurfrohre werden mittels Wandschellen fixiert. Beachte die beige-packte Kurzmontageanleitung. Montiere die Schellen so, dass die Abwurfrohre genau senkrecht stehen. Überprüfe mit der Wasserwaage die genaue Lage. Die mitgelieferte Schelle dient zur erstmaligen Befestigung des Abwurfrohres.




Montageanleitung Wäscherutsche aus Edelstahl


Eine zusätzliche Befestigung erreicht man mit der Einmauerung oder mit der Fixierung an der Unterkonstruktion des Trockenbaus. Es ist sehr wichtig, dass sich das Abwurfrohr nicht mehr bewegen lässt! Kontrolliere mit der Wasserwaage vorne und seitlich, ob das Abwurfrohr genau senkrecht eingebaut ist, da bei der Endmontage der Türe kaum Korrekturmöglichkeit besteht!

Das Abwurfrohr lässt sich je nach Verkleidungsart um ca. 8 cm kürzen, es sind 2 Positionen der Einpressmutter M8 vorhanden. Beachte Variante 1 u. 2 !!

Sehr Wichtig: Die Vorderkante des Abwurfrohrs muss **bündig bzw. max. 3cm hinter** dem fertigen Wandbelag (z.B. Fliesen) liegen. Auf keinen Fall darf die Vorderkante der Einwurföffnung über den fertigen Wandbelag hinausragen. Kürze gegebenenfalls zuvor das Abwurfrohr wie oben beschrieben.

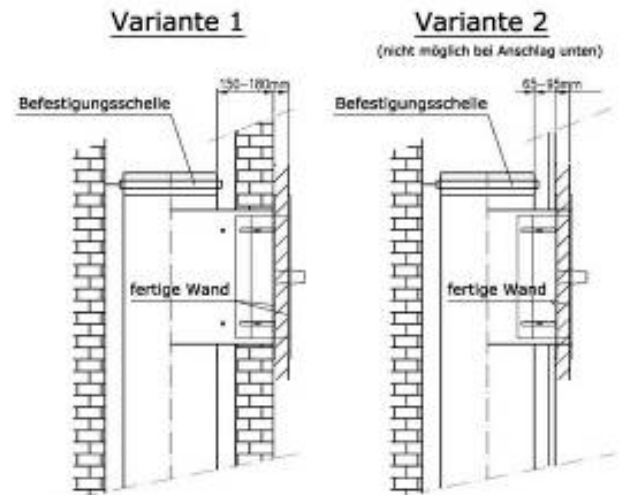

Endmontage der Tür:

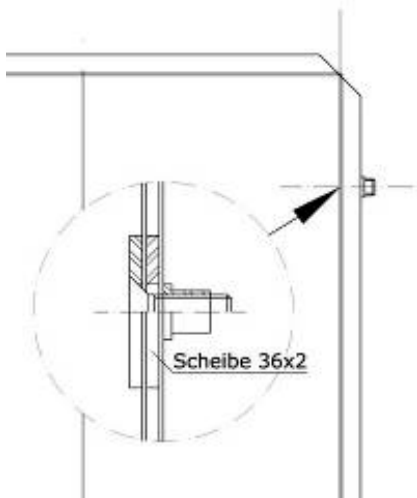

Nach den Fliesen-, Estrich- oder Putzarbeiten erfolgt die Endmontage der Tür. Hierzu musst du den werkseitig angebrachten Verputzschutz entfernen. Die Schrauben und Scheiben des Schutzrahmens dienen nun zur Montage der Türen. Füge die beige packten Scheiben $\varnothing 36 \times 3$ ohne Senkung zwischen die Abwurf-türe und dem Abwurfrohr als Abstandhalter lt. der Abb. ein. Durch Einlegen unterschiedlicher Stückzahl kann man eine leichte Winkelkorrektur erreichen. Presse die Türe gegen die Wand und ziehe die Schrauben fest.



Besonders:

Erfolgt die Entnahme der Wäsche im Keller durch eine Tür oder endet die Wäscherutsche nicht mit dem Endrohr, so beginnt der Aufbau der Anlage wie oben beschrieben. In besonderen Fällen muss die Bodenschelle auf der Muffe z.B. eines 30° Bogen montiert werden. Alle Rohre unterhalb der Bodenschelle müssen jedoch gegen Abrutschen gesichert werden. Normalerweise erfolgt das mit einer Verbindungsschelle.

Montage Entnahmerohr - siehe Montage Abwurfrohr.

Viel Freude und Zeitersparnis mit unserem Produkt!